

Инструкция по установке кодека active x

Данная инструкция создана специально для операционной системы Windows 7, так как проблемы с установкой active x там возникают чаще, однако, она может быть легко интерпретирована для windows XP — принцип установки схож. Компонент active x требуется для просмотра видеоизображения через окно браузера, исключительно Internet Explorer версий 6, 7, 8. 9 версия пока не поддерживается — это зависит только от разработчиком active x. Мы рекомендуем просматривать видео исключительно через пользовательское ПО, идущее в комплекте с камерой, регистратором или модулем. Это поможет уберечь вас от проблем с установкой Active x, однако, если вы решили все-таки использовать браузер, то следуйте инструкциям ниже.

Зайдите в меню Пуск—Все программы—выбрать браузер Интернет Explorer без надписи

64 бит, то есть, 32 разрядный

Далее, открываем адрес камеры

Для камеры с прошивкой 3G – 192.168.1.233

Для камеры с прошивкой Skylink – 192.168.1.115

Внимание: нужно присвоить IP адрес вида 192.168.1.1 сетевой карте компьютера, чтобы

зайти на адрес камеры.

Для этого требуется:

Для windows XP – зайти в ПУСК—Панель управления—сетевые подключения—

подключение по локальной сети—кликнуть правой кнопкой мыши—свойства—протокол

TCP/IP—свойства—снять галку с позиции «получать IP адрес автоматически» и вписать

адрес 192.168.1.1, маска подсети 255.255.255.0


Для windows 7 – ПУСК—Панель управления—выставить «категория по умолчанию –

«категория»—выбрать мелкие значки—центр управления сетями и общим доступом—


изменение параметров адаптера—кликаем правой кнопкой мыши по подключению

«локальная сеть»—свойства IPv4—снять галку с позиции «получать IP адрес автоматически» и вписать адрес 192.168.1.1, маска подсети 255.255.255.0


Зайдите на IP адрес камеры вы увидите окно следующего вида:

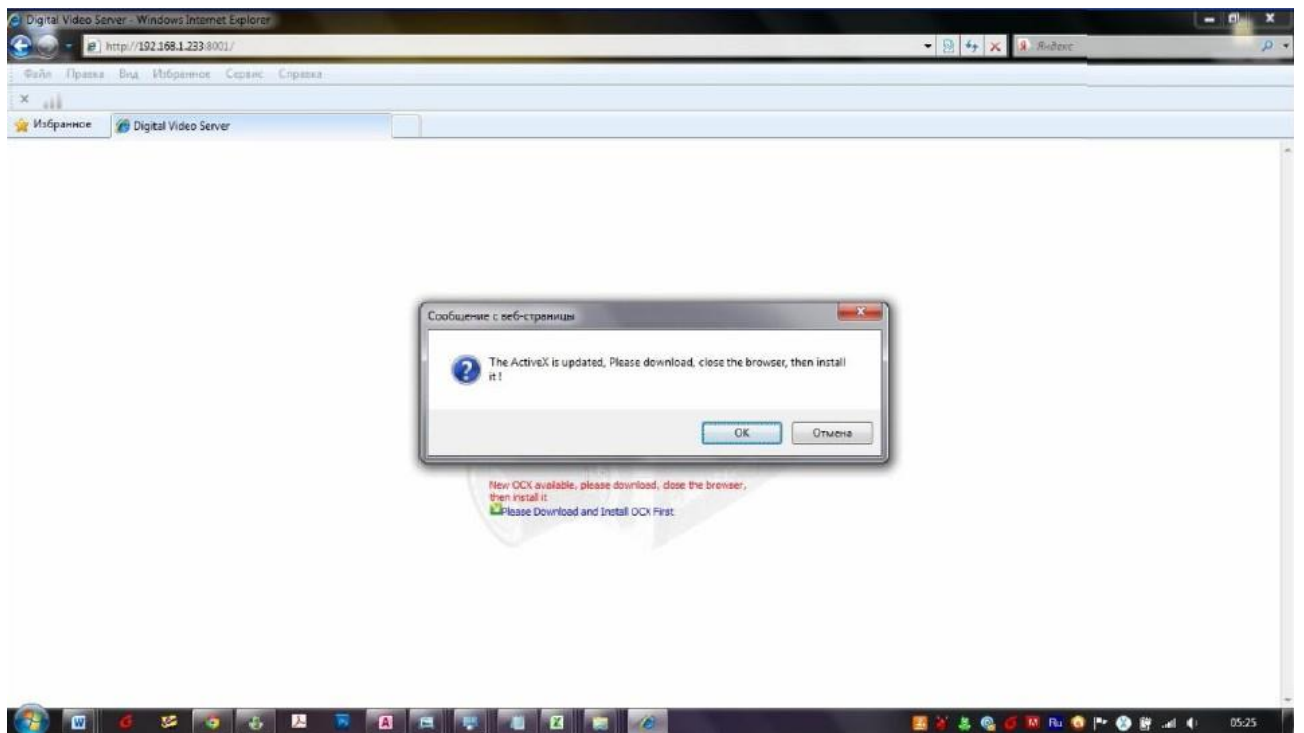


Нажмите ОК
Далее появится сообщение

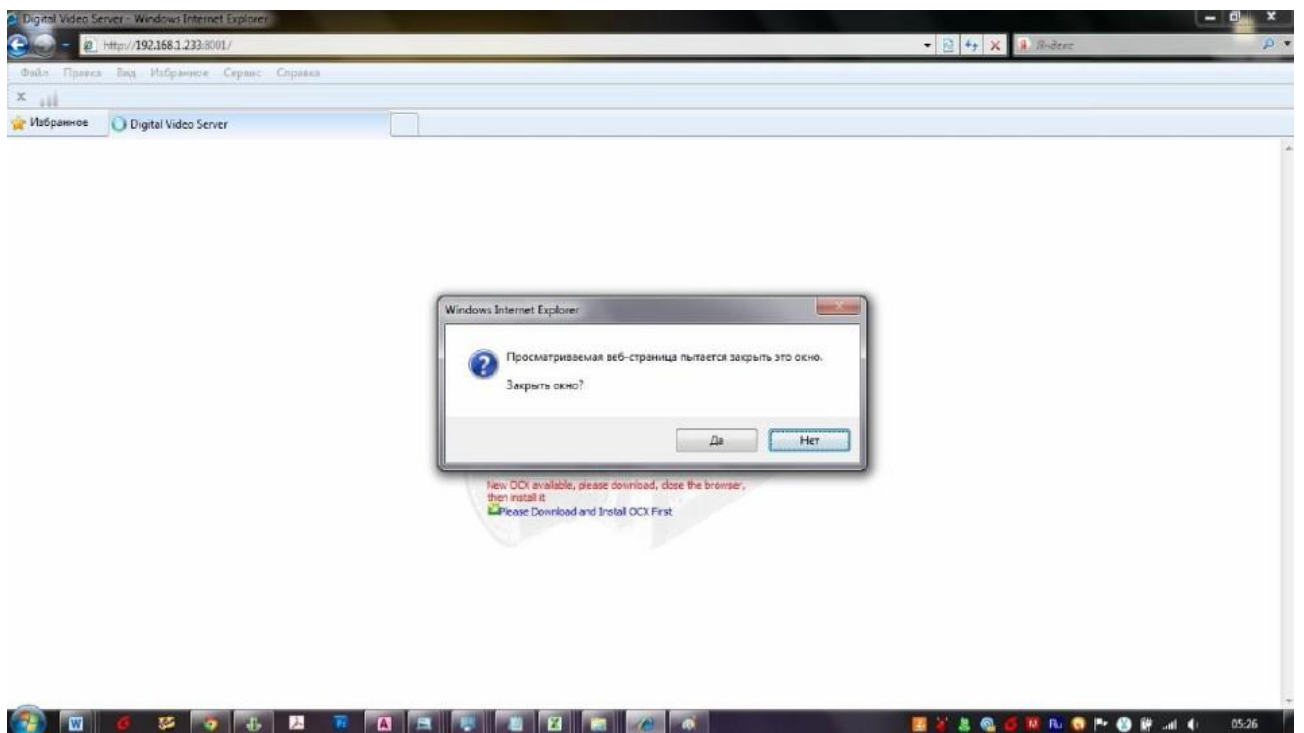


Нажмите «нет»
Появится окно следующего вида
Далее нажмите правой кнопкой мыши на всплывающее окно
Нажмите «загрузка файла»

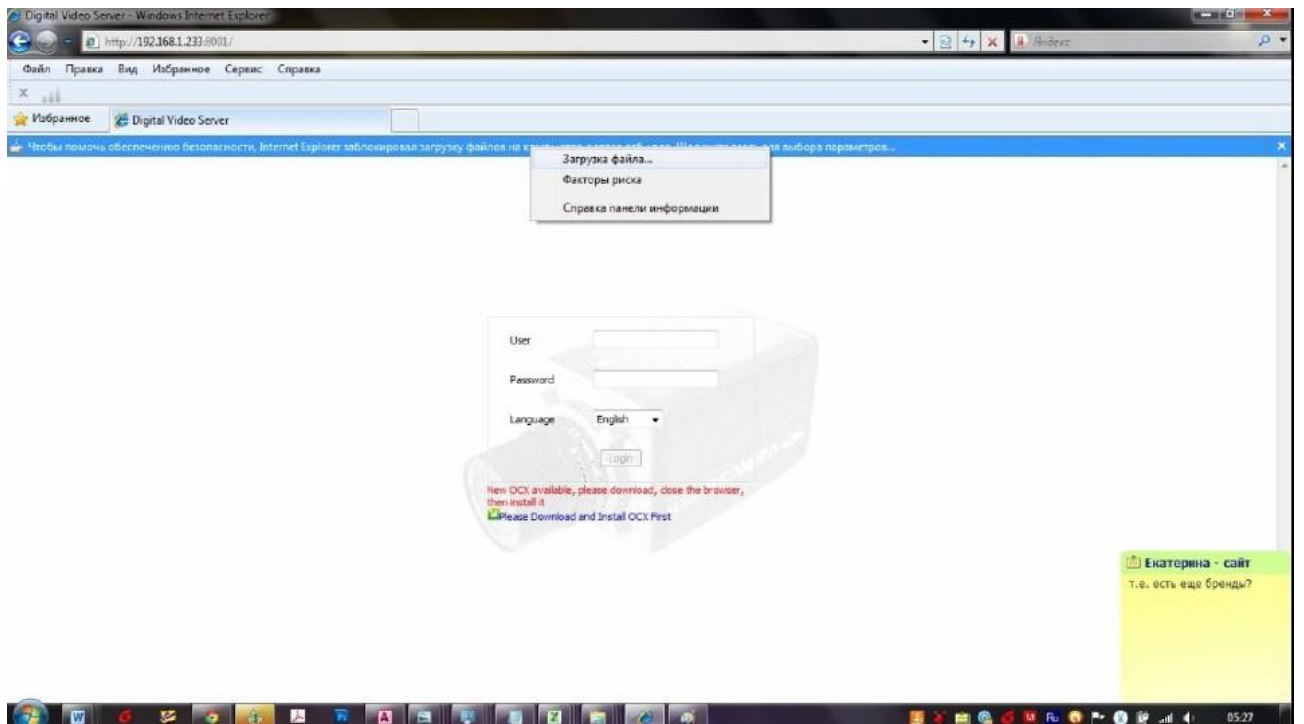


появится окно, в котором нужно будет нажать кнопку Запустить

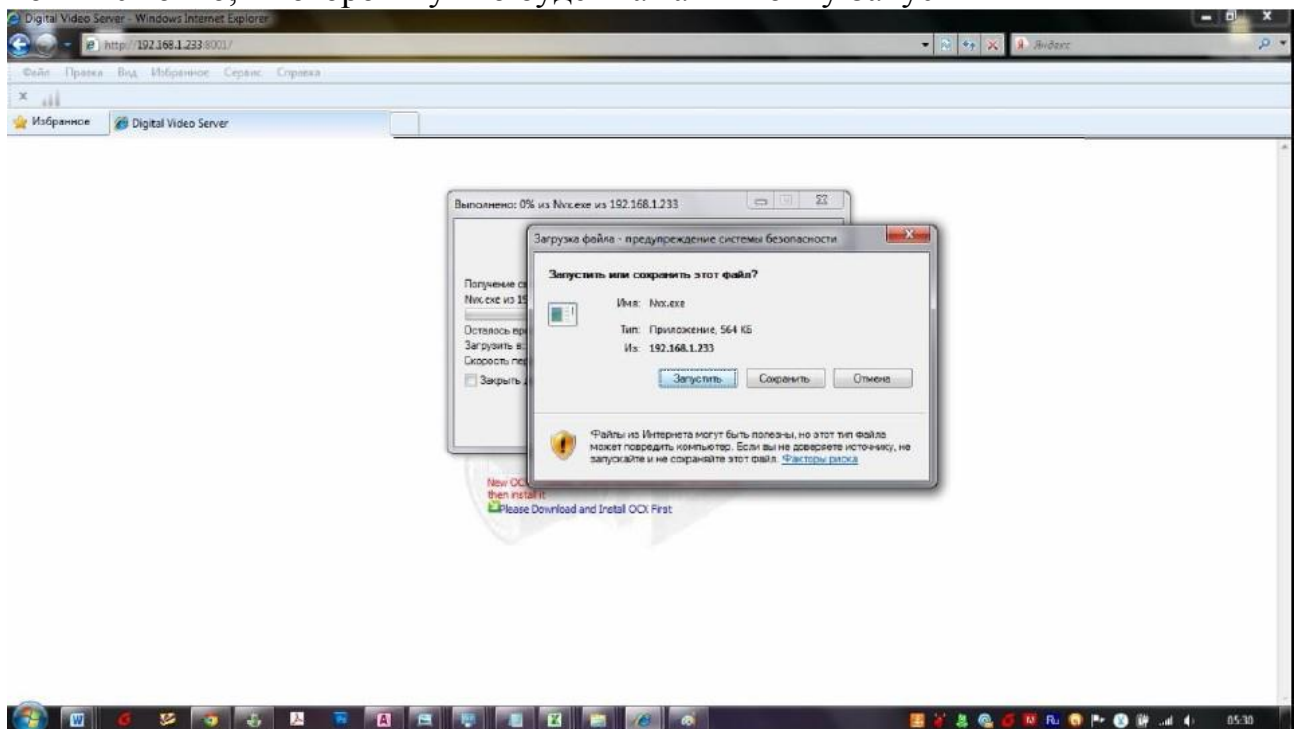


Нажмите запустить
Появится окно следующего вида

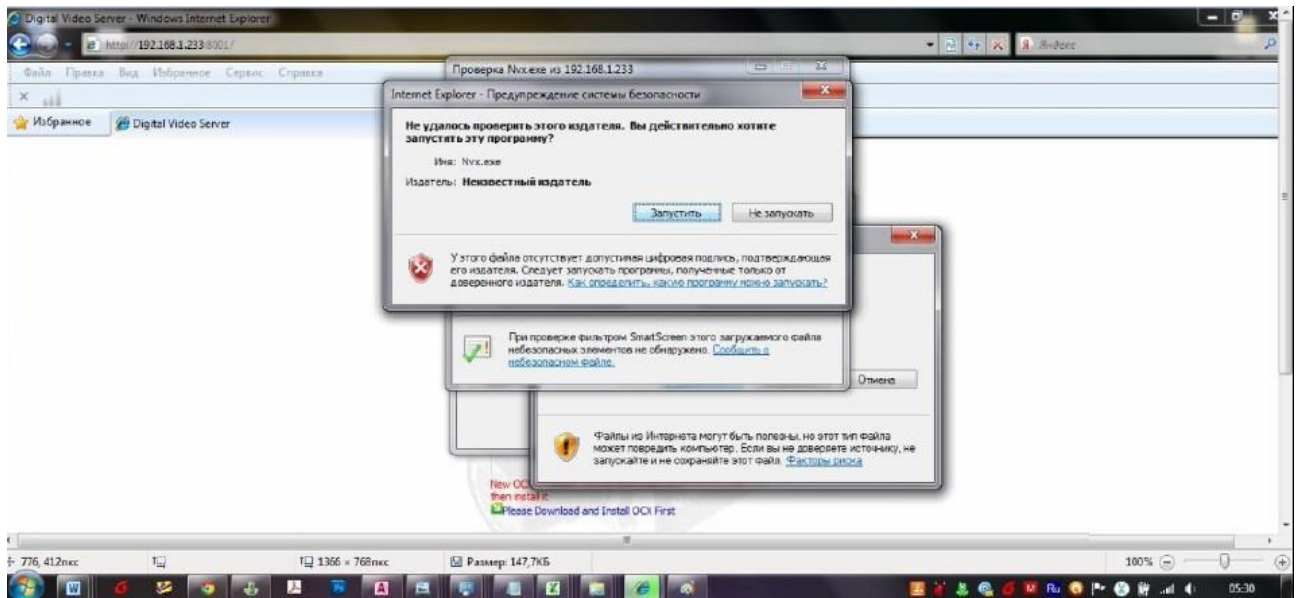

Нажмите «запустить»
После этого нажмите Install

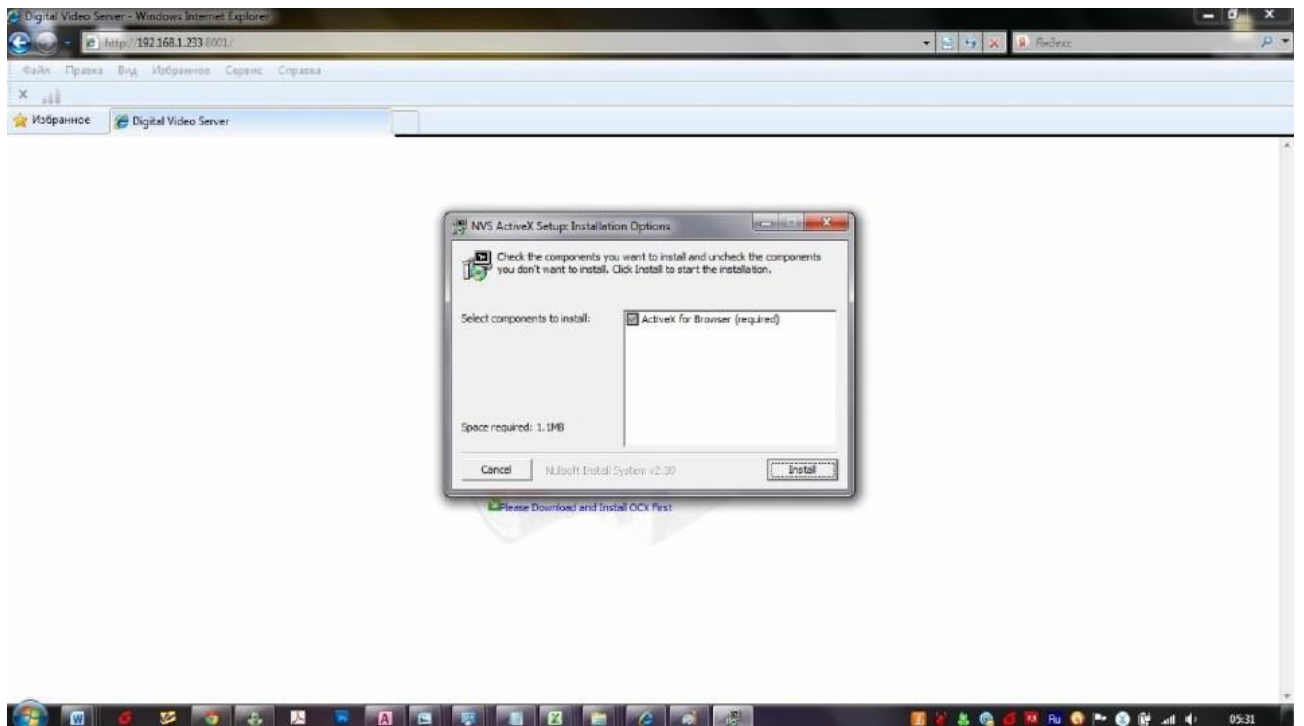

После этого нажмите Close

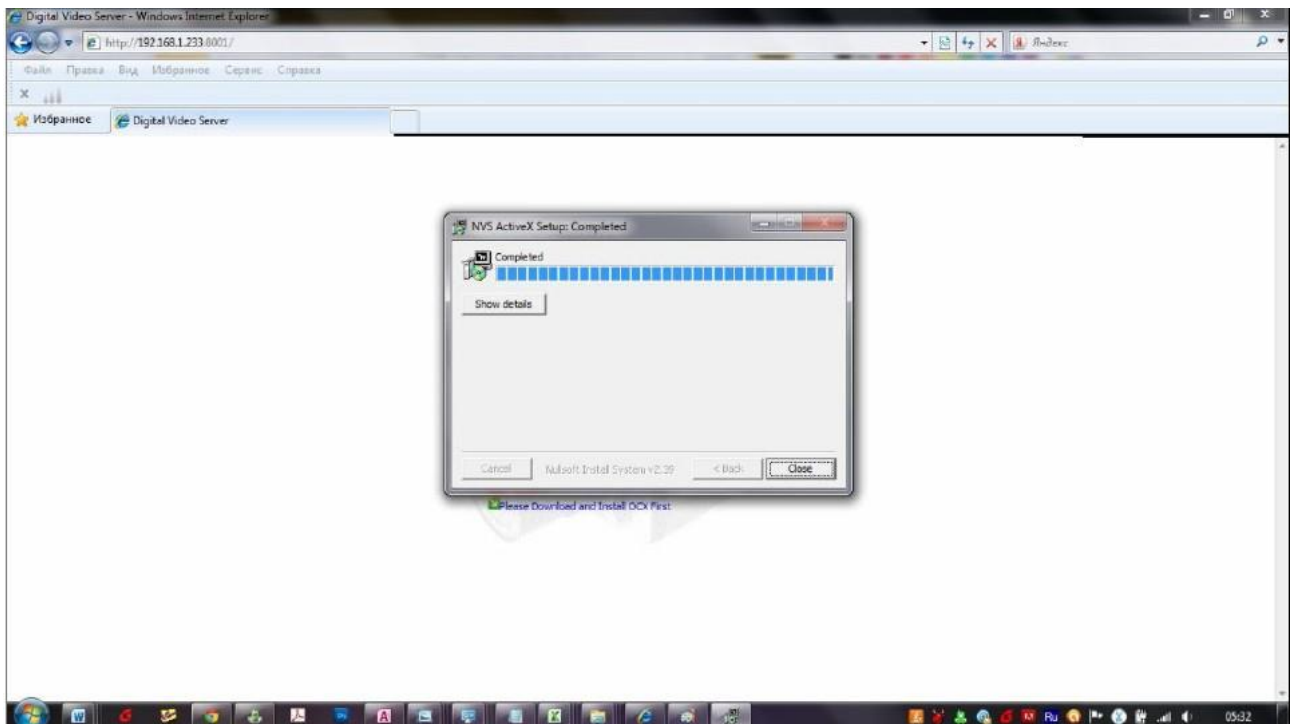

Перезапустите браузер

Установка окончена.

При следующем заходе в браузер вверху окна может возникнуть запрос

«разрешить

использовать элемент active x» нажмите правой кнопкой мыши по запросу и

поставьте

позицию «разрешить».

При следующих загрузках браузера не прибегайте к повторной установке кодека.